


Asennusohjeet; Väliseinä 40/60 PWS 660L astiaan

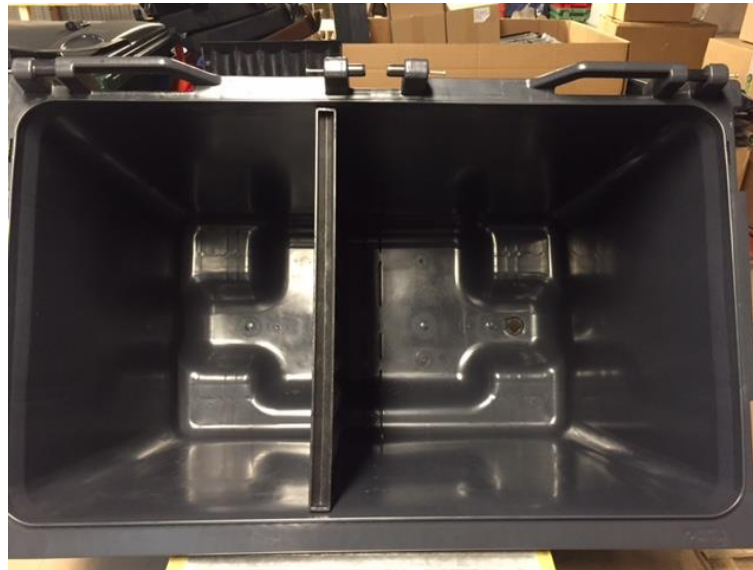

Huom! Asennusmallit tilataan PWS:ltä



2

4-pyöräinen PWS-astia 40/60 jaolla

Materiaalit:

- PWS:n 660l astia,
- Väliseinä, sisältää ruuvit 14 kpl



Tarvittavat työkalut:

- Pora/ ruuviväännin,
- Pora 2,5mm,
- Pitsi PZ3,
- Veitsi/ merkkikynä,
- PWS:n poramalli 660l väliseinille



Poraa reiät, joiden merkintä on 40/60,
6 reikää, 2,5mm poranterällä.

HUOM! Älä poraa 50/50 riviä

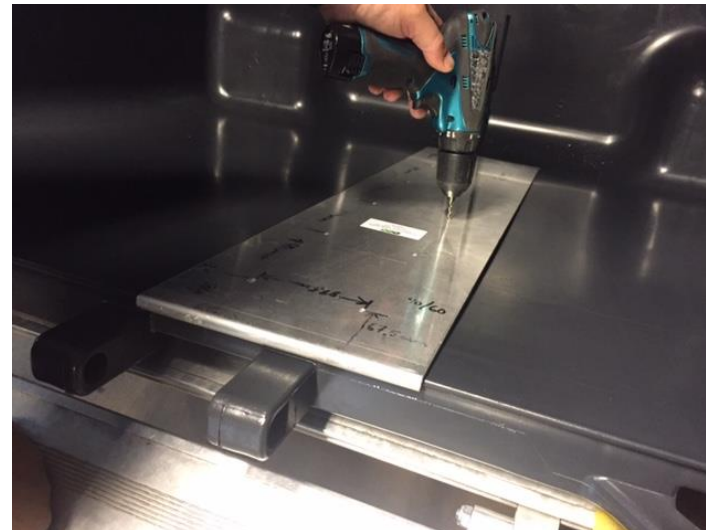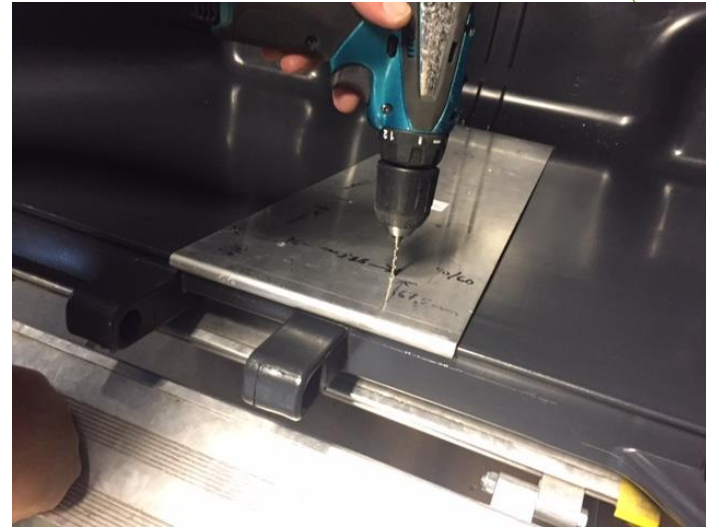

Aseta väliseinä astiaan, tarkasta, että se on aiemmin asettamiesi merkintöjen kohdalla ja suorassa.



Aloita takapuolelta,
kiinnitä yläruuvi,
Tarkasta, että se on ruuvattu
väliseinään oikein.

Kiinnitä alaruuvi.
Tarkasta, että se on ruuvattu
väliseinään oikein.



Ruuvaa kaikki ruuvit, tarkasta, että ruuvit tulevat oikein väliseinän sisään ja väliseinä asetuu tiiviisti astiaan.



Jatka etupuolelta.
Aloita kiinnittämällä ylin ruuvi.
Tarkasta, että ruuvit tulevat oikein
väliseinään. Ruuvaa kaikki 8
ruuvia.





12

4-pyöräinen PWS-astia
40/60 jaolla

Valmis



Asennusohje väliseinä 660L



PWS Finland Oy
www.pwsoy.fi